

Beispiel1

Tool zur Montage einer E-Motorlagerung

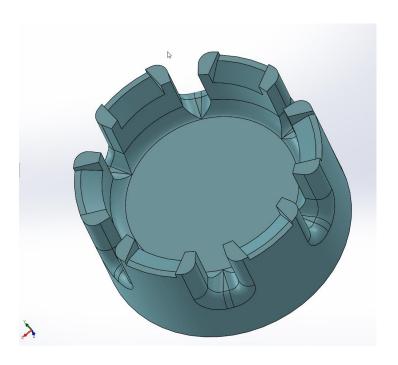

E-Motor einer Kreissäge

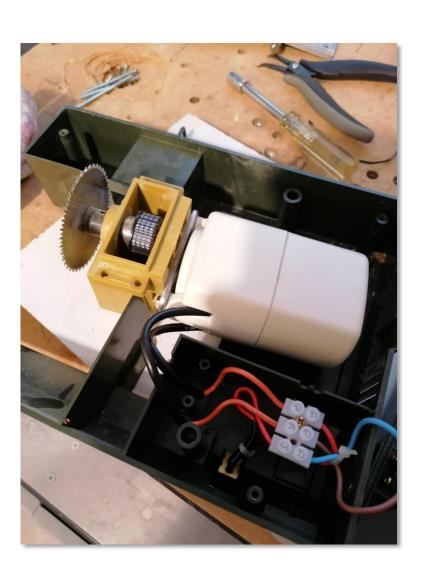

Lockere Motorwelle



Ursache: Sternfeder und Lager nicht im Gehäuse fixiert





Bajonettverschluss des Lagers



Lagermontage





fertig montiertes Lager

